YP-U6

Lecteur MP3
Manuel d'utilisation

Imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.
Pour obtenir notre service complet, veuillez enregistrer votre produit sur le portail de

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Utilisation de ce manuel

- Certaines opérations du lecteur MP3 peuvent différer de celles qui sont décrites dans ce manuel, selon le micrologiciel installé. Certains de ces contenus sont soumis à modification sans avis préalable.
- Votre lecteur MP3 et les écrans qu'il comporte peuvent ne pas être identiques à leurs représentations respectives dans les illustrations de ce manuel.
- Ce manuel d'utilisation est basé sur le système d'exploitation Windows XP. Le fonctionnement du lecteur peut varier de ce qui est décrit dans ce manuel selon le système d'exploitation de votre ordinateur.
- Les sources sonores, les papiers peints et les images fournis dans ce produit sont reproduits sous licence d'utilisation limitée entre Samsung et leurs propriétaires respectifs. L'extraction et l'utilisation de ces matériaux pour un usage commercial ou autre est une violation des droits d'auteur. Samsung ne peut être tenu responsable pour de telles violations des droits d'auteur par l'utilisateur.
- Pour afficher les instructions de dépannage, reportez-vous à la section « Dépannage ».

Icônes utilisées dans ce manuel

Icône	Description
Remarque	Remarques, astuces d'utilisation ou informations supplémentaires
Attention	Avertissements et précautions de sécurité

Droits d'auteur

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Ce manuel d'utilisation est protégé par les lois internationales du droit d'auteur.
Aucune partie de ce manuel d'utilisation ne peut être reproduite, distribuée, traduite ou transmise sous quelque forme et par quelque moyen que ce soient, électroniques ou mécaniques, notamment par voie de photocopie, d'enregistrement ou de stockage dans un système de stockage et de récupération des informations, sans permission écrite préalable de Samsung Electronics.

Marques de commerce

SAMSUNG et SAMSUNG sont des marques de commerce de Samsung Electronics.

Consignes de sécurité

Ce manuel décrit le mode d'emploi approprié de votre nouveau lecteur MP3. Veuillez le lire attentivement afin d'éviter de vous blesser ou d'endommager le lecteur. Veuillez particulièrement respecter les avertissements sérieux qui suivent.

ATTENTION

Situations susceptibles d'entraîner la mort ou de sérieuses blessures pour vous-mêmes et les autres

- N'utilisez pas le produit par temps d'orage. Les orages peuvent provoquer le dysfonctionnement du lecteur et aggraver les risques de choc électrique.
- Le port des écouteurs ou d'un casque d'écoute pendant une période prolongée peut causer des troubles de l'ouïe sérieux. Si vous vous exposez à un volume sonore supérieur à 85 dB pendant une durée prolongée, votre ouïe en sera endommagée. Plus le volume sonore est fort plus grave le préjudice causé à votre ouïe. Notez qu'une conversation ordinaire se situe entre 50 et 60 dB et le trafic routier à environ 80 dB. Vous êtes vivement encouragé à régler le volume sonore de votre appareil sur un niveau moyen. Le niveau moyen est généralement estimé à moins des 2/3 du niveau maximal.
- Si vous entendez un bourdonnement, baissez le volume ou cessez l'utilisation des écouteurs ou du casque.
- L'exposition à des sons forts en marchant ou en conduisant peut vous distraire et provoquer un accident.
- N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous êtes à bicyclette, en voiture ou à moto ni lorsque vous marchez ou faites votre jogging le long d'une route ou à un passage clouté. Les écouteurs peuvent vous empêcher d'entendre les bruits de la circulation, et vous causer un accident de la route qui peut s'avérer être grave. Dans certaines régions, le port des écouteurs au volant est interdit par la loi.
- Utilisez toujours les accessoires fournis ou agréés par Samsung.
- Lorsque vous laissez le produit pendre autour du cou, n'appliquez pas de pression sur la courroie de l'encolure. Pour empêcher tout risque d'étouffement accidentel, gardez la courroie de l'encolure éloignée des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées.

- Arrêtez d'utiliser le lecteur et contactez un centre de services Samsung dès que vous détectez de la fumée, une odeur ou des bruits inhabituels provenant du produit lui-même ou de la pile. Le non respect de cette instruction risque de causer un incendie ou des blessures.
- Ne touchez jamais le produit ou le cordon d'alimentation avec les mains mouillées. L'eau est un élément conducteur et peut vous provoquer un choc électrique.
- Ne placez pas le produit à proximité d'un élément chauffant, d'un four à micro-ondes, d'un appareil de caisson ou d'un conteneur à haute pression. Une température ou une pression excessive peut provoquer la rupture, l'explosion ou l'inflammation du produit.
- Éteignez le produit dans les zones où son utilisation est interdite. Le produit peut provoquer des interférences avec les signaux électriques. Éteignez l'appareil lorsque vous embarquez sur un avion. Le produit peut provoquer des interférences avec le système de navigation électronique de l'avion. Éteignez le produit dans les hôpitaux. Respectez le règlement en vigueur dans les hôpitaux. Le produit peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux.
- N'utilisez pas le lecteur à proximité de carburants, de produits combustibles ou inflammables ou de matériaux explosifs. Conformez-vous aux règlements, aux instructions et aux avertissements liés aux environnements susceptibles de contenir des matières explosives. Éteignez le produit lorsque vous vous ravitaillez en carburant, à bord d'un véhicule, d'une moto, d'un bateau, etc.
- Veillez à conserver le lecteur et ses accessoires hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Les enfants et les animaux domestiques peuvent endommager le lecteur ou sa pile, par accident, et provoquer une explosion. Les enfants ou les animaux domestiques risquent de s'étrangler en avalant les pièces de petite taille.
- Ne déclenchez pas le flash à proximité de personnes (à 1 m / 3 pieds de distance) ou d'animaux. L'utilisation d'un flash à hauteur des yeux peut endommager la vue de manière provisoire ou permanente.
- Arrêtez d'utiliser le produit dès que vous vous sentez mal à l'aide en regardant des vidéos ou en jouant à des jeux. Consultez votre médecin avant d'utiliser le produit si vous avez des antécédents familiaux de crises cardiaques ou d'évanouissements. Arrêtez d'utiliser le produit et consultez un médecin dès que vous ressentez des crampes au visage ou au niveau des muscles, des vertiges, une perte d'orientation ou des nausées. Évitez d'utiliser le produit pendant une durée prolongée lorsque vous visionnez des vidéos ou jouez des jeux.
- N'exposez pas vos yeux à la lumière directe du soleil via l'écran du produit, au risque de les endommager.

AVERTISSEMENT

Situations susceptibles de vous provoquer des blessures ou d'endommager le produit

- Ne prenez pas l'initiative de démonter, réparer ou modifier cet appareil vous-même.
- Pour votre propre sécurité, assurez-vous que le câble des écouteurs n'entrave pas vos mouvements ou ne s'enchevêtre pas dans des objets environnants lorsque vous faites de l'exercice ou de la marche.
- Ne mouillez pas l'appareil et ne le laissez pas tomber dans l'eau. Si le produit devient mouillé, ne l'allumez pas. Cela peut entraîner des risques d'électrocution.
- Ne rangez pas l'appareil dans un lieu où la température excède 35° C (95° F) (comme dans un sauna ou une voiture en stationnement par exemple).
- Ne l'utilisez pas et ne le stockez pas dans un endroit sale, poussiéreux, humide ou insuffisamment aéré. L'utilisation ou le stockage de votre lecteur dans ces environnements peut provoquer un choc électrique ou un incendie. Veillez à ne pas laisser des particules extérieures ou de la poussière pénétrer dans l'appareil.
- N'utilisez pas le produit si l'écran est fêlé ou cassé. Vous risquez de vous blesser les mains ou le visage en manipulant des composants en verre ou en acrylique cassés. Dans ce cas, il est nécessaire de porter le produit à un centre de services Samsung afin de faire remplacer l'écran. Les dommages causés par une manipulation inconsidérée du produit annulent la garantie.
- Veillez à toujours enregistrer vos données les plus importantes. Samsung dénie toute responsabilité pour les pertes de données.
- Protégez votre lecteur de tout impact violent et de toute manipulation brutale.
- Ne posez pas d'objets lourds sur le lecteur.
- Assurez-vous que les enfants savent opérer le produit de manière correcte et sécurisée. L'utilisation impropre du produit peut provoquer son dysfonctionnement ou causer des blessures.
- N'utilisez pas le produit à proximité de haut-parleurs, de gros moteurs électriques, de puissant champs magnétiques, de lignes électriques à haute tension ou de tours de transmission. Le produit pourrait subir un dysfonctionnement dû aux ondes électromagnétiques.
- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne nettoyez jamais l'appareil à l'aide de produits chimiques (ex. : benzène ou diluant) sous peine de provoquer un incendie, une décharge électrique ou une détérioration de la surface.

- Ne peignez pas le produit et n'apposez pas dessus d'autocollants. Le capot de connexion USB peut se coincer ou l'écran tactile ne pas fonctionner correctement. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux parties métalliques du produit, vous pourrez expérimenter des démangeaisons, de l'eczéma ou des enflures de la peau. Lorsque ceci se produit, arrêtez d'utiliser le produit et consultez votre médecin.

- Ne transportez pas le produit dans vos poches arrière ou autour de la taille. Vous pourrez vous blesser ou endommager le lecteur en cas de chute.

- Ne placez pas le produit près d'un objet à propriétés magnétiques.
  L'exposition du produit à des objets magnétiques peut provoquer son dysfonctionnement ou le déchargement de la pile. Les cartes à piste magnétique, notamment les cartes de crédit, les cartes de téléphone, les carnets de banque et les cartes d'embarquement risquent d'être endommagées par les champs magnétiques.

- Usez de bon sens lorsque vous utilisez le produit en public. Évitez de déranger autrui lorsque vous utilisez le produit en public.

- Pour nettoyer le produit, essuyez-le à l'aide d'un tissu doux, propre et sec. N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs ou de détergents.

- Agissez avec prudence lorsque vous utilisez le produit à proximité d'appareils électriques. La plupart des appareils électroniques émettent des signaux de fréquence radio. Le produit peut provoquer des interférences avec d'autres appareils électriques.

- Évitez d'exposer le produit à de fortes émanations de gaz d'échappement ou de vapeur. Le produit peut se déformer ou devenir défaillant.

- N'affectez pas le produit à un usage autre que celui pour lequel il est destiné.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION DE LA PILE

- En cas d'odeurs suspectes, de fumée ou de fuite du liquide de la pile, éteignez immédiatement le produit et contactez un centre de services. La pile peut exploser ou provoquer un incendie.
- Utilisez uniquement des chargeurs et des adaptateurs CA agréés par Samsung. Les produits tiers peuvent provoquer des dysfonctionnements, une explosion ou un incendie.
- N'utilisez pas le produit à proximité de planchers chauffants ou de couvertures électriques. La pile peut devenir défaillante, exploser ou provoquer un incendie.
- N'exposez pas la pile à une source de chaleur excessive, telles que les rayons du soleil ou les flammes.
- Évitez de percer la pile et ne la soumettez pas à des impacts violents. Les piles endommagées ou percées peuvent exploser ou provoquer un incendie.
- Ne stockez pas la pile avec des objets métalliques, tels que des pièces de monnaie, des clés ou des colliers. Si les bornes de la pile entrent en contact avec des objets métalliques, celle-ci pourra s'en trouver endommagée, déformée ou défectueuse. Cela pourra également provoquer un incendie.
- N'utilisez pas le produit dans une salle de bain.
  Les infiltrations d'eau ou de fluides peuvent endommager les pièces ou les circuits internes du produit.
  Le produit ou la pile peut devenir défaillant(e), exploser ou provoquer un incendie. Utilisez le produit uniquement dans la plage de valeurs de température et d'humidité suggérées
  (-5 ~ 35 °C et 20 ~ 80 % d'humidité relative).
- Ne chargez pas la pile plus que nécessaire.
  Déconnectez le chargeur lorsque la pile est complètement chargée.
- Chargez la pile une fois par mois lorsque vous ne l'utilisez pas sur une période de temps prolongée. Le déchargement de la pile peut raccourcir sa durée de vie. La pile peut devenir défaillante, exploser ou provoquer un incendie.

Fonctions spéciales du lecteur MP3

- Menus simplifiés pour l'étude des langues en mode Étude
- SoundAlive™ vous permet de créer votre propre musique
- Votre vous virtuel
  Créez un caractère Popcon
- Vérifiez votre consommation calorifique en mode Entraînement physique
- Design compact, épuré
- Transfert de fichiers facile, chargement facile, USB intégré

Table des matières

8 Utilisation des fonctions de base

8 Contenu
9 Votre lecteur MP3
11 Connexion à un ordinateur et chargement de la pile
13 Mise sous tension du lecteur et verrouillage des touches
14 Accès aux menus depuis le menu principal

15 Gérez les fichiers musicaux

15 Téléchargez des fichiers musicaux
15 Formats de fichiers pris en charge et configuration requise pour l'ordinateur
16 Téléchargement de fichier via Kies
17 Téléchargement de fichiers en utilisant votre lecteur comme disque amovible
18 Déconnectez votre lecteur de l'ordinateur
19 Mes fichiers

Table des matières

20 Lancez la musique

20 Musique
20 Écouter de la musique
22 Création de vos propres listes de lecture
22 Utilisez la touche Utilisateur

25 Utilisation d'applications supplémentaires

25 Radio FM
25 Écouter la radio FM
26 Sauvegarde des stations radio
27 Entraînement physique
27 Réglez les informations relatives à l'entraînement physique
28 Utilisation du mode Entraînement physique
30 ENR voix

31 Personnalisation des réglages

31 Paramètres
32 Réglages de la musique
32 Réglages de la radio FM
33 Réglages Mon Popcon
34 Réglages de son
34 Réglages de l'affichage
35 Réglages de langue
35 Réglages de la date et l'heure
35 Réglages de système

37 Annexes

37 Maintenance du lecteur
38 Dépannage
40 Spécifications
41 Licence
41 Annonce relative au code de source libre

Utilisation des fonctions de base

Apprenez à exécuter les opérations de base sur votre lecteur.

Contenu

Assurez-vous que l'emballage du produit contient les éléments suivants :



Lecteur MP3

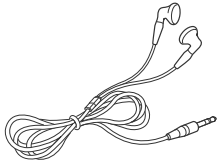

Écouteurs



Guide simplifié

Remarque

- Les éléments fournis avec le lecteur peuvent varier légèrement des illustrations figurant dans ce manuel.
- Vous pouvez vous procurer des accessoires supplémentaires auprès de votre revendeur Samsung.

Votre lecteur MP3

Orifice de réinitialisation
Si votre lecteur est bloqué ou ne réagit plus à vos commandes, insérez un objet pointu, tel qu'un cure-dent ou un trombone, dans la touche de réinitialisation. Le système est réinitialisé.

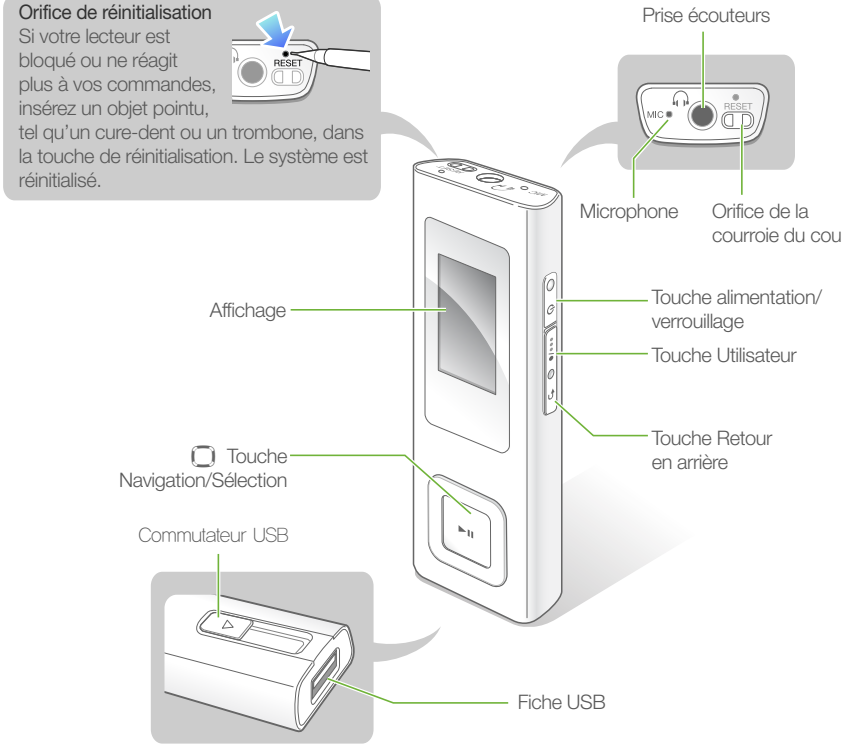

Fonctions des touches

Touche	Fonction	
Alimentation/ Verrouillage	• Mise sous/hors tension du lecteur (en appuyant longuement sur la touche) • Verrouillage des touches	
Utilisateur	• Utilisez la fonction de la touche Utilisateur (Voir page 22) • Démarrez ou arrêtez l'enregistrement de voix (appuyez longuement)	
Retour	• Retour sur l'écran précédent • Permet de revenir au menu principal (en appuyant longuement sur la touche)	
Navigation/ Sélection		Défilement de l'écran vers le haut, le bas, la gauche ou la droite
	(Centre)	• Sélection du menu ou de l'option en surbrillance • Démarrage ou interruption de la lecture
	(Haut/Bas)	Réglage du volume
	(Gauche/ Droite)	• Saut sur le fichier précédent/suivant • Saut à la page précédente/suivante • Recherche en lecture arrière/avant (en appuyant longuement sur la touche)

Connexion à un ordinateur et chargement de la pile

Connectez votre lecteur à un ordinateur et chargez la pile avant la première utilisation du lecteur ou après une longue période d'inutilisation de l'appareil.

Attention

La pile rechargeable intégrée au produit ne peut être remplacée par l'utilisateur. Pour obtenir les détails concernant son remplacement, veuillez contacter votre fournisseur de services.

1. Poussez le commutateur USB.
   - La fiche USB ressort.
2. Connectez la fiche USB au port USB de l'ordinateur.

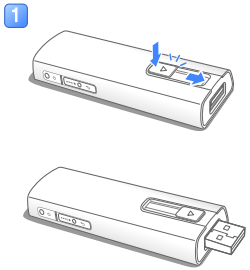

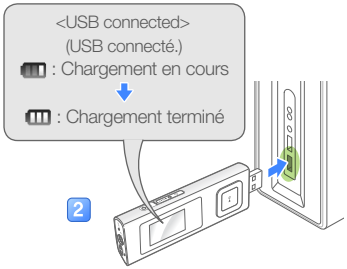

Durée de charge	Environ 3 heures

3. Lorsque la pile est complètement chargée, débranchez la fiche USB de l'ordinateur.

À propos des piles

- Veillez à charger et stocker la pile à une température de 5˚ C ~ 35˚ C (41˚ F ~ 95˚ F).
- Ne chargez pas la pile pendant plus de 12 heures et ne la laissez pas se décharger complètement pendant une période prolongée. Ceci pourrait en raccourcir la durée de vie.
- La durée de vie réelle de la pile varie selon l'usage que vous faites de votre lecteur, et peut, de ce fait, être plus courte que la durée spécifiée.

Remarque

- La durée de chargement peut varier en fonction de la capacité de votre ordinateur.
- Si vous souhaitez charger la pile sur votre ordinateur portable, assurez-vous d'abord que la pile du portable est pleine ou que ce dernier est branché sur une source d'alimentation.
- Le lecteur ne peut être chargé que via la connexion à l'ordinateur, à l'aide d'une fiche USB. N'utilisez pas d'adaptateur CA USB séparé qui pourrait ne pas charger la batterie ou empêcher le lecteur de fonctionner correctement.

Mise sous tension du lecteur et verrouillage des touches

Mettez le lecteur sous/hors tension

Appuyez longuement sur [⏻] pour allumer ou éteindre le lecteur.

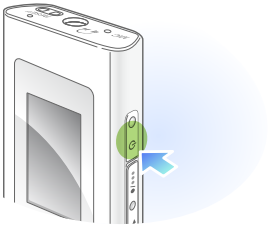

Remarque

- Les réglages du caractère Popcon apparaissent lorsque vous allumez le lecteur pour la première fois. Reportez-vous à la section « Mes réglages Popcon », en page 33.
- Si vous n'utilisez pas votre lecteur pendant 1 minute, il sera automatiquement désactivé. Vous pouvez régler l'heure de la mise hors tension automatique de l'appareil. Reportez-vous à la page 35.

Verrouillage et déverrouillage des touches

Verrouillez les touches pour prévenir toute opération involontaire de votre part pendant que vous écoutez de la musique.
Appuyez sur [⏻] pour verrouiller ou déverrouiller les touches.

Remarque

Lorsque les touches sont verrouillées, l'icône 🔒 apparaît en haut de l'écran.

Accès aux menus depuis le menu principal

Sélection des menus depuis le menu principal.

Lorsque vous allumez le lecteur, le menu principal apparaît, ce qui vous permet d'exécuter les fonctions de votre choix.

▲ Menu principal

1. Depuis le menu principal, utilisez ◻ pour faire défiler l'écran jusqu'au menu de votre choix, puis appuyez sur ◉.
2. Utilisez le menu que vous avez sélectionné.
3. Appuyez sur ⮌ pour revenir à l'écran précédent.
   - Appuyez longuement sur ⮌ pour retourner sur le menu principal.

Gérez les fichiers musicaux

Téléchargez les fichiers musicaux sur le lecteur et recherchez ou supprimez des fichiers stockés sur celui-ci.

Téléchargez des fichiers musicaux

Téléchargez des fichiers musicaux depuis un ordinateur sur le lecteur.

Attention

Pour éviter d'endommager le lecteur et de corrompre vos fichiers, ne déconnectez pas la fiche USB lors du transfert de fichiers.

Formats de fichiers pris en charge et configuration requise pour l'ordinateur

Fichiers pris en charge

Menu	Fichiers pris en charge
MUSIC (Musique)	Fichiers musique

Remarque

Pour les formats de fichiers pris en charge, reportez-vous à la section relative aux « Spécifications », en page 40.

Configuration requise pour l'ordinateur

Processeur	Pentium 1,8 GHz ou supérieur
Système d'exploitation	Windows XP SP 2 ou supérieur / Windows Vista/ Windows 7
Autres	• Résolution 1024 X 768 (600) ou supérieure • Mémoire vive 1 Go • Espace disque dur disponible de 500 Mo minimum • .Net Framework 3.5 SP1 ou supérieur • Microsoft DirectX 9.0C ou supérieur

Téléchargement de fichier via Kies

Vous pouvez facilement télécharger des fichiers musicaux via Kies.

Remarque

- Pour les informations relatives à l'installation de Kies sur un ordinateur, reportez-vous au Guide de démarrage rapide fourni avec le lecteur. Reportez-vous au site Web, à l'adresse http://www.samsungmobile.com pour les précautions et les détails concernant l'installation.
- Kies doit être régulièrement mis à jour pour des performances optimales. Certaines fonctionnalités de Kies sont soumises à modification sans avis préalable.

1. Connectez la fiche USB au port USB de l'ordinateur.
   - Reportez-vous en page 11 pour connecter le lecteur à l'ordinateur.
   - Dès que le lecteur est connecté à l'ordinateur, Kies démarre automatiquement l'application sur l'ordinateur.
2. Cliquez sur dans Widget Dock sous Kies.
3. Cliquez sur dans la partie supérieure du Contents Manager (Gestionnaire de contenu).
4. Cliquez sur dans la partie supérieure gauche de la fenêtre.
5. Sélectionnez un dossier ou un fichier de votre choix.
   - La liste des fichiers stockés sur votre ordinateur s'affiche.
6. Sélectionnez un fichier et cliquez dans la partie inférieure droite de la fenêtre.
   - Le fichier sélectionné est copié sur le lecteur.

Remarque

- Vous ne pourrez pas utiliser votre lecteur si celui-ci est relié à un ordinateur.
- Si vous connectez votre lecteur à un ordinateur alors que la pile du lecteur est faible, celle-ci sera chargée durant quelques minutes avant que le lecteur ne soit connecté à l'ordinateur.
- La connexion directe du produit au port USB de l'ordinateur utilisé comme un concentrateur USB ou un câble d'extension USB peut ne pas fonctionner correctement.
- Lorsque vous formatez votre lecteur sur un ordinateur, utilisez le système FAT32. Sous Windows Vista / Windows 7, cliquez sur <Restore device defaults> (Restaurer les paramètres par défaut du périphérique) puis formatez le lecteur.

Téléchargement de fichiers en utilisant votre lecteur comme disque amovible

1. Connectez la fiche USB au port USB de l'ordinateur.
2. Sur l'ordinateur, allez dans <My Computer> (Poste de travail) puis ouvrez le dossier <U6>.
3. Sélectionnez le dossier souhaité.
4. Copiez les fichiers depuis l'ordinateur sur votre lecteur.

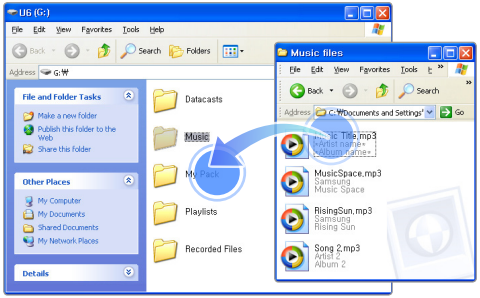

Remarque

- L'ordre des fichiers de votre ordinateur diffère de l'ordre des fichiers de votre lecteur.
- Votre lecteur est soumis à restriction pour la lecture des fichiers protégés par un système DRM (Gestion des droits numériques).

Qu'est-ce que le sigle DRM ?

Le service Gestion des droits numériques (Digital Rights Management, DRM) est une technologie destinée à empêcher l'utilisation illégale des données numériques et à protéger les droits des détenteurs de droits d'auteur et des producteurs de contenus.

Déconnectez votre lecteur de l'ordinateur

Suivez soigneusement les étapes ci-dessous lors de la déconnexion de votre lecteur de l'ordinateur, pour éviter de perdre des données ou d'endommager votre lecteur.

Exemple: Windows XP

1. Cliquez sur dans la barre des tâches de Windows.

2. Cliquez sur le message contextuel.

3. Cliquez sur la fenêtre qui vous informe que le lecteur a été déconnecté de manière sécurisée.
4. Débranchez la fiche USB de l'ordinateur.

Attention

- Pour éviter d'endommager le lecteur et de corrompre vos fichiers, ne déconnectez pas la fiche USB lors du transfert de fichiers.
- Ne déconnectez pas votre lecteur si des fichiers stockés sur celui-ci sont en cours de lecture sur un ordinateur. Veillez à arrêter la lecture puis déconnectez votre lecteur de l'ordinateur.

Mes fichiers

Recherchez les fichiers par dossier, puis ouvrez ou supprimez les fichiers sélectionnés.

Recherche de fichiers

1. Dans le menu principal, sélectionnez <My files> (Mes fichiers).
2. Sélectionnez un dossier dans la liste.

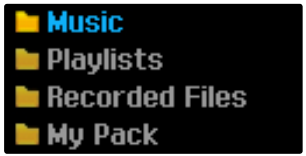

3. Faites défiler la liste de fichiers.
4. Sélectionnez le fichier souhaité.

Suppression de fichiers

1. Sélectionnez un dossier dans la liste.
2. Sélectionnez un fichier à supprimer, puis appuyez sur [•••/•].
3. Sélectionnez <Delete File> (Suppr. Fichier).
4. Sélectionnez <Yes> (Oui) dans la fenêtre contextuelle.

Lancez la musique

SoundAlive vous permet de créer votre propre musique. Vous pouvez utiliser la touche Utilisateur pour définir le fonctionnement des touches selon votre préférence.

Musique

Lisez les fichiers musicaux stockés sur votre lecteur. Pour télécharger les fichiers, reportez-vous à la section « Téléchargez des fichiers musicaux », en page 15.

Écouter de la musique

Les fichiers musicaux sont classés par dossiers, selon leur type. Vous pouvez facilement trouver le fichier musical souhaité.

Catégorie musicale	Fonction
Artists (Artiste)	Affichez les fichiers par artiste.
Albums	Affichez les fichiers par album.
Songs (Chansons)	Affichez les fichiers par nom de fichier, selon l'ordre suivant : Caractères spéciaux, nombres, lettres.
Genres	Affichez les fichiers par genre.
Playlists (List lect)	Affichez les listes de lecture que vous avez créées.
Recorded Files (Fichiers Enregistrés)	Affichez les fichiers enregistrés sous <FM Radio> (Radio FM) ou <Voice REC> (ENR vocal).
Music Browser (Navig. musique)	Affiche tous les fichiers dans le dossier Musique.
Unknown (Inconnu)	Affichez les fichiers ne disposant d'aucune information de suivi (étiquette ID3).

Qu'est-ce que l'étiquette ID3 ?

L'étiquette ID3 est un conteneur de métadonnées lié aux fichiers MP3. Elle comporte des informations relatives au morceau, telles que le titre, l'artiste, l'album ou le nombre de pistes, qui s'affichent sur l'écran du lecteur de musique durant la lecture du morceau concerné.

Lisez les fichiers musicaux

1. Dans le menu principal, sélectionnez <Music> (Musique).
2. Sélectionnez une catégorie musicale.
   - Pour exécuter le fichier le plus récemment lu, sélectionnez <Now Playing> (En Lecture).
3. Sélectionnez un fichier pour le lire.
4. Commandez la lecture à l'aide des touches. Reportez-vous à la section « Écran de lecture musicale ».

Pour	Exécuter l'action suivante
Saut sur le fichier précédent ou suivant	Appuyez sur [◯/◯] • Si vous appuyez sur [◯] 3 secondes après le début de lecture du fichier, la lecture reprendra à zéro
Recherche en lecture arrière ou avant dans un fichier	Appuyez longuement sur [◯/◯]
Pause ou reprise de la lecture	Appuyez sur [◉]

Écran de lecture musicale

No.	Description
1	Mode Répéter
2	État de lecture
3	Numéro de piste / Nombre total de pistes
4	Jacquette du CD**
5	Écran SoundAlive
6	Titre du morceau, artiste
7	Temps de lecture écoulé
8	Lecture de la barre de progression

* Le caractère Popcon apparaît lorsqu'aucune information relative à l'image de la jaquette n'existe sous forme d'étiquette ID3.

Création de vos propres listes de lecture

Vous pouvez créer votre propre liste de lecture en ajoutant les fichiers musicaux de votre choix. Il existe 5 listes de lecture par défaut.

Ajout de fichiers musicaux à une liste de lecture

1. Depuis la liste de catégories musicales, sélectionnez le fichier que vous souhaitez ajouter à la liste de lecture, puis appuyez sur [•••/•☾].
2. Sélectionnez <Add to Playlist> (Aj. à liste lect.).
3. Sélectionnez une liste de lecture pour y ajouter le fichier sélectionné.

Suppression de fichiers musicaux d'une liste de lecture

1. Depuis la liste de catégories musicales, sélectionnez <Playlists> (List lect).
2. Sélectionnez la liste de lecture contenant le fichier que vous souhaitez supprimer.
3. Sélectionnez le fichier à supprimer, puis appuyez sur [•••/•☾].
4. Sélectionnez <Delete from Playlist> (Suppr. de liste lect.).
   - Pour supprimer tous les fichiers, sélectionnez <Delete All from Playlist> (Suppr. tt de liste lect.).
   - Le fichier supprimé de la liste de lecture n'est pas pour autant supprimé du lecteur.

Utilisez la touche Utilisateur

Tout en jouant de la musique, appuyez sur la touche Utilisateur pour accéder aux différentes options.

1. Dans le menu principal, sélectionnez <Settings> (Paramètres).
2. Sélectionnez <User Button> (Bouton Util).
3. Utilisez une ou plusieurs des options suivantes.

Mode	Description
Study Mode (Mode Étude)	Bascule du mode Général en mode Étude.
SoundAlive	Sélectionnez les effets sonores appropriés à la musique.
Play Speed (Vitesse de lecture)	Changez la vitesse de lecture.
Play Mode (Mode lecture)	Changez le mode de répétition.

Mode Étude

Utilisez ce mode lorsque vous faites un usage fréquent des fonctions de répétition, de vitesse de lecture ou de saut.
Appuyez sur [•••/•☾] pour basculer en mode Étude.
Appuyez sur [⮌] pour basculer à nouveau en mode Musique.

Répétez la section d'une piste

Vous pouvez sélectionner la section d'une piste à répéter.

1. Appuyez sur [•••/•☾] au début de la section que vous souhaitez répéter.
   - <A →> s'affiche en haut de l'écran.
2. Appuyez sur [•••/•☾] à la fin de la section que vous souhaitez répéter.
   - <A ↔ B> s'affiche en haut de l'écran. Le lecteur répète la section ainsi marquée.
3. Pour annuler la répétition, appuyez à nouveau sur [•••/•☾].

Remarque

Vous devez régler le point de fin 3 secondes au moins après le point de début.

Changez la vitesse de lecture

Changez la vitesse de lecture.
Lorsque vous lisez une piste, appuyez sur [▢] pour sélectionner la vitesse de lecture.

Réglez l'intervalle de saut

Lorsque vous lisez une piste, appuyez sur [▢] pour effectuer un saut arrière ou avant à 10 secondes d'intervalle.

Remarque

Certains fichiers peuvent ne pas être esquivés selon l'intervalle défini.

SoundAlive

Sélectionnez les effets sonores appropriés à la musique.
Tout en lisant la musique, appuyez sur [•••/●] pour sélectionner l'effet sonore de votre choix.

Remarque

- Si vous sélectionnez <Auto>, le lecteur recherchera les informations de suivi (étiquette ID3) et choisira automatiquement un effet adapté.
- Pour choisir votre propre égaliseur, sélectionnez <User> (Utilisateur).

Exemple : Réglez votre égaliseur sur <User> (Utilisateur)

1. Dans le menu principal, sélectionnez <Settings> (Paramètres).
2. Sélectionnez <Music> (Musique).
3. Sélectionnez <SoundAlive>.
4. Sélectionnez <User> (Utilisateur), puis appuyez sur [▢].
5. Sélectionnez un mode et ajustez les réglages.

Vitesse de lecture

Changez la vitesse de lecture.
Tout en lisant la musique, appuyez sur [•••/●] pour sélectionner la vitesse de lecture.

Mode lecture

Changez le mode de répétition.
Tout en lisant la musique, appuyez sur [•••/●] pour sélectionner le mode de répétition.

Radio FM

Vous pouvez écouter la radio FM et sauvegarder les stations de radio de votre choix.

Remarque

Vous devez connecter les écouteurs à votre lecteur pour écouter la radio FM. Les écouteurs vous servent d'antenne radio dans ce cas.

Écouter la radio FM

1. Dans le menu principal, sélectionnez <FM Radio> (Radio FM).
2. Appuyez légèrement sur ▢ pour balayer les stations de radio.
   - Appuyez sur ▢/▢ pour parcourir les fréquences radio.
   - Appuyez longuement sur ▢/▢ pour balayer automatiquement les stations disponibles.
3. Écoutez la radio FM.

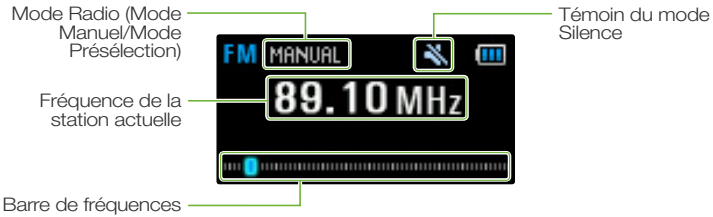

Remarque

- La radio FM peut ne pas régler correctement les fréquences des stations, selon la puissance du signal et les conditions de transmission dans votre région actuelle.
- Appuyez sur ◉ pour activer ou désactiver le mode Silence de la radio FM

Enregistrez la radio FM

Vous pouvez enregistrer des données audio à partir d'une station de radio FM.

1. Tout en écoutant la radio FM, appuyez longuement sur [•••/●].
   - L'enregistrement démarre.
   - Appuyez sur [■] pour suspendre l'enregistrement.
2. Appuyez longuement sur [•••/●] à nouveau pour arrêter l'enregistrement.
   - Le fichier enregistré est automatiquement sauvegardé.
3. Sélectionnez <Yes> (Oui) pour lire le fichier enregistré.
   - Après la lecture du fichier enregistré, l'écran de la radio FM s'affiche.
   - Pour retourner sur l'écran de la radio FM, sélectionnez <No> (Non).

Remarque

- Vous ne pouvez pas enregistrer la radio FM lorsque la pile est faible.
- La durée d'enregistrement maximale pour un fichier est de 4 heures.
- Les fichiers enregistrés sont sauvegardés dans <My files> (Mes fichiers) → <Recorded Files> (Fichiers enregistrés) → <FM Radio> (Radio FM).

Sauvegarde des stations radio

Vous pouvez sauvegarder vos stations radio préférées afin d'y accéder facilement.

Enregistrez la station de radio actuellement sélectionnée

En mode Manuel, appuyez sur [•••/●] pour sauvegarder la station de radio.

Remarque

Pour sauvegarder automatiquement les stations de radio, reportez-vous à la section « Sauvegardez automatiquement vos stations radio » en page 33.

Écoutez une station de radio favorite

1. En mode Manuel, appuyez longuement sur [■].
2. Appuyez sur [◁]/[▷] pour passer à la station préréglée souhaitée.

Entraînement physique

Vous pouvez vérifier votre consommation calorifique escomptée en fonction du type d'exercice, de votre poids et de la durée de l'effort.

Remarque

Vous devez régler l'heure actuelle avant d'utiliser le mode Entraînement physique. Reportez-vous à la section « Réglages de la date et l'heure » en page 35.

Réglez les informations relatives à l'entraînement physique

Fixez-vous un objectif quotidien

Fixez-vous une consommation calorifique quotidienne ainsi qu'un objectif quotidien au niveau de l'entraînement physique.

1. Dans le menu principal, sélectionnez <Fitness> (Entraînement physique).
2. Sélectionnez <Daily Goal> (Objectif quotidien).
3. Réglez votre consommation calorifique.

Réglez le guide audio

Fournissez des informations vocales tout en utilisant le mode Entraînement physique.

1. Dans le menu principal, sélectionnez <Fitness> (Entraînement physique).
2. Sélectionnez <Audio Guide> (Guide audio).
3. Sélectionnez <On> (Marche).

Remarque

Le guide audio est indisponible lorsque vous écoutez de la musique ou la radio FM.

Réglez les informations relatives au type de corpulence.

Réglez les informations relatives à votre type de corpulence avant d'utiliser le mode Entraînement physique.

1. Dans le menu principal, sélectionnez <Fitness> (Entraînement physique).
2. Sélectionnez <Body Info> (Infos corporelles).
3. Spécifiez votre poids actuel et l'unité de mesure.

Utilisation du mode Entraînement physique

1. Dans le menu principal, sélectionnez <Fitness> (Entraînement physique).
2. Sélectionnez un type d'exercice et appuyez sur ⏺.

Type	Description	Type	Description
Walk1	Marche lente	Hiking	Randonnée
Walk2	Marche rapide	Cycle	Vélo
Run1	Course lente	Yoga	Yoga
Run2	Course rapide		

3. Réglez la durée de l'exercice.
4. Sélectionnez une option de lecture, puis appuyez sur ⏺.

Option	Description
Now Playing (En Lecture)	Lecture du fichier musical le plus récent.
Playlist (List lect)	Lecture de la liste de lecture la plus récente.
Radio FM	Écoute de la station FM la plus récemment sélectionnée.
Shuffle Play (Lecture aléatoire)	Lecture aléatoire des pistes.

Remarque

- En mode Entraînement physique, appuyez sur ◉ pour introduire une pause.
- Appuyez sur ⏻ ⇦ pour arrêter le mode Entraînement physique.
- Appuyez sur ••••/● ☾ pour afficher les informations relatives au fichier ou la consommation calorifique.

Affichez votre dossier d'entraînement physique

Vous pouvez comparer votre objectif quotidien avec les données contenues dans votre dossier d'entraînement physique actuel.

1. Dans le menu principal, sélectionnez <Fitness> (Entraînement physique).
2. Sélectionnez <Performance> (Performance).
3. Sélectionnez une date.
   - Vous pouvez afficher vos heures d'entraînement, vos calories consommées ainsi que l'état d'avancement de la réalisation de vos objectifs quotidiens.

ENR voix

Vous pouvez enregistrer des mémos vocaux.

1. Dans le menu principal, sélectionnez <Voice REC> (ENR vocal).
2. Appuyez longuement sur ● pour démarrer l'enregistrement.
   - L'enregistrement démarre.
   - Appuyez sur ● pour suspendre l'enregistrement.
3. Appuyez longuement sur ● à nouveau pour arrêter l'enregistrement.
   - Le fichier enregistré est automatiquement sauvegardé.
4. Sélectionnez <Yes> (Oui) pour lire le fichier enregistré.
   - À la fin de la lecture du fichier enregistré, l'écran retourne en mode Enregistrement.
   - Pour repasser en mode Enregistrement sans lire le fichier, sélectionnez <No> (Non).

Remarque

- L'enregistrement pourra s'interrompre si vous êtes trop près ou trop éloigné du microphone.
- Lorsque la pile est faible, vous ne pouvez pas enregistrer de mémos vocaux.
- Les fichiers enregistrés sont sauvegardés dans <My files> (Mes fichiers) → <Recorded Files> (Fichiers enregistrés) → <Voice> (Voix).

Personnalisation des réglages

Modifiez les réglages de votre lecteur selon vos préférences.

Paramètres

Vous pouvez changer les paramètres de votre lecteur.

1. Dans le menu principal, sélectionnez <Settings>(Paramètres).
2. Sélectionnez le menu de réglage que vous souhaitez personnaliser.

Menu	Description
Music (Musique)	Spécifiez les réglages de la lecture musicale
FM Radio (Radio FM)	Spécifiez les réglages de la radio FM
My Popcon (Mon Popcon)	Spécifiez les réglages des caractères Popcon
User Button (Bouton Util)	Spécifiez les réglages de la touche Utilisateur (Voir page 22)
Sound (Son)	Réglez les paramètres du son
Display (Afficher)	Réglez les paramètres de l'affichage
Language (Langue)	Réglez les paramètres de langue
Date&Time (Date et heure)	Réglez la date et l'heure actuelles
System (Système)	Réglez les paramètres de système

3. Sélectionnez une option.
4. Changez les paramètres.

Réglages de la musique

Menu	Description
SoundAlive	Sélectionnez les effets sonores appropriés à la musique. Voir page 24.
Play Mode (Mode lecture)	Changez le mode de répétition.
Play Speed (Vitesse de lecture)	Changez la vitesse de lecture. **Remarque** Tout changement opéré dans les effets <SoundAlive> entraîne le réglage de la vitesse de lecture sur <Normal>.
Skip Interval (Saut Intervalle)	Permet de définir l'intervalle souhaité lorsque vous appuyez sur ⟳ durant la lecture musicale. **Remarque** Certains fichiers peuvent ne pas être esquivés selon l'intervalle que vous avez sélectionné.
Tag	Vous pourrez afficher les informations relatives au fichier si vous disposez de l'étiquette ID3 correspondante.

Réglages de la radio FM

Menu	Description
Mode	Basculez entre le mode Manuel et le mode Présélectionné. Le mode Présélectionné est indisponible en cas d'absence de présélection.
Auto Preset (Présélection auto)	Recherchez et sauvegardez automatiquement les stations de radio disponible (jusqu'à 30 stations).
FM Region (Région Radio)	Refaites la syntonisation des fréquences en fonction de votre région. **Remarque** • Cette option peut être indisponible dans certaines régions. • Si vous changez de région, les stations précédemment sauvegardées seront supprimées.
FM Reception (Réception FM)	Réglez la réception de signaux. Le lecteur pourra localiser davantage de stations dans les zones où la réception est plus puissante.

Réglages de la radio FM

Sauvegardez automatiquement vos stations radio

Vous pouvez rechercher automatiquement les stations radio disponibles et les enregistrer dans vos favoris. Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 30 stations de radio.

1. Dans le menu Réglages radio FM, sélectionnez <Auto Preset> (Présélection auto).
2. Sélectionnez <Yes> (Oui) dans la fenêtre contextuelle.
   - La syntonisation automatique démarre. Les stations radio localisées sont sauvegardées dans vos favoris.

Réglages Mon Popcon

Sélectionnez un caractère Popcon et attribuez-lui un nom.

Dessinez un caractère

Sélectionnez pour dessiner votre propre caractère. Appuyez sur pour sélectionner Toile, Outil de dessin, <Clear> (Effacer) ou <Save> (Enregistrer).

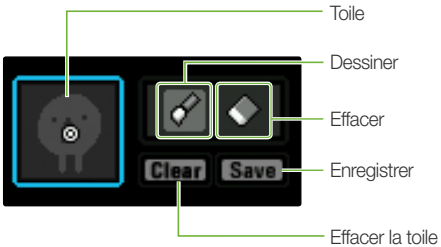

Réglages de son

Menu	Description
Beep Sound (Signal sonore)	Activez ou désactivez le signal sonore lorsque vous appuyez sur les touches.
Volume Limit (Limitation du Volume)	Réglez ceci pour limiter le volume des écouteurs afin de protéger votre ouïe. – <On> (Marche): Vous ne pouvez pas augmenter le volume au-delà du niveau 16. – <Off> (Arrêt): Vous pouvez régler le volume à votre guise. Si vous augmentez le volume au-delà du niveau 16 puis redémarrez le lecteur, celui-ci redémarrera sur le niveau 15 pour protéger votre ouïe.

Réglages de l'affichage

Menu	Description
Display Off Time (Délai de désactivation de l'écran)	Réglez la durée d'affichage de l'écran lorsque celui-ci est inactif.
Screen Saver (Économiseur d'écran)	Sélectionnez un économiseur d'écran et un temps de retard. **Remarque** L'économiseur d'écran ne fonctionne pas lorsque vous écoutez la radio FM ou effectuer un enregistrement.
Color Theme (Thème de couleurs)	Modifiez la couleur du menu principal.
Contrast	Réglez le contraste de l'écran.
Brightness (Luminosité)	Réglez la luminosité de l'écran.

Réglages de langue

Menu	Description
Menu	Sélectionnez la langue d'affichage de texte.
ID3 Tag	Sélectionnez une langue pour les noms de fichier et les informations relatives au contenu enregistré.

Réglages de la date et l'heure

Réglez la date et l'heure actuelles.

Faites défiler les valeurs jusqu'à l'unité souhaitée puis appuyez sur ▢ pour modifier l'heure ou la date. Pour sauvegarder l'heure et la date sélectionnées, appuyez sur ◉.

Réglages de système

Menu	Description
Sleep (Veille)	Réglez ceci pour désactiver automatiquement votre lecteur après une période de temps spécifique.
Auto Power Off (Extinction auto)	Spécifiez une heure pour la mise hors tension du lecteur lorsque celui-ci est inutilisé.
PC Connection (Connexion PC)	Sélectionnez un mode de connexion USB pour relier votre lecteur à un ordinateur. – <MSC> : Un ordinateur reconnaît votre lecteur comme disque amovible. Le mode de connexion USB est réglé, par défaut, sur <MSC>. – <MTP>: Un ordinateur reconnaît votre lecteur comme périphérique de support. **Remarque** Cette fonctionnalité peut être indisponible dans certaines régions.
Default Set (Réglage par défaut)	Restaurez tous les réglages sur leur valeur par défaut.

Menu	Description
Format (Formater)	Supprimez la totalité des données et des fichiers stockés sur votre lecteur. **Remarque** Veillez à effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes stockées sur votre lecteur. La garantie du fabricant ne couvre pas les pertes de données résultant de votre manipulation du lecteur.
About (À propos de)	Vérifiez les informations relatives au système de votre lecteur. – <Firmware Version> (Version du firmware): Affichez la version du micrologiciel installé sur votre lecteur. – <Memory> (Mémoire) : Affichez la capacité totale de mémoire ainsi que les volumes de mémoire utilisé et restant. **Remarque** À propos de la mémoire intégrée 1 Go = 1.000.000.000 d'octets : la capacité formatée réelle peut être inférieure puisque le micrologiciel utilise une partie de la mémoire.
Demo Mode (Mode Démo)	Réglez le lecteur pour jouer de la musique de façon répétée en ayant l'écran activé.

Annexes

Affichez les sections liées à la maintenance, aux spécifications et au dépannage relatives à votre lecteur.

Maintenance du lecteur

Lisez attentivement les instructions suivantes pour nettoyer, stocker et mettre au rebut le lecteur de manière correcte.

Nettoyage

- Si le lecteur est sale, essuyez-le à l'aide d'un tissus doux, propre et sec.
- N'appliquez pas de nettoyant à la surface du lecteur. Ceci pourrait endommager ou affecter la performance de l'appareil.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs ou de détergents.

Stockage

Stockez votre lecteur dans une zone correctement ventilée.

Mise au rebut

- Mettez au rebut les emballages, les piles et les équipements électroniques séparément.
- Les matériaux d'emballage incluent deux types de plastiques (PC, PE).

Dépannage

Lorsque vous avez du mal à faire fonctionner le lecteur, essayez d'appliquer les instructions suivantes avant de contacter le centre de maintenance.

Problème	Solution
Mon lecteur ne s'allume pas.	• Votre lecteur ne s'allumera pas si la pile est complètement déchargée. Rechargez la pile et remettez l'appareil sous tension. • Appuyez sur la touche de réinitialisation pour réinitialiser le lecteur.
Les touches sont inopérantes.	• Vérifiez si les touches sont verrouillées. • Vérifiez si les touches correspondent aux fonctions que vous souhaitez activer. • Appuyez sur la touche de réinitialisation pour réinitialiser le lecteur.
Aucun affichage n'apparaît à l'écran.	• L'écran est invisible lorsqu'il est exposé à la lumière directe du soleil. • L'écran se désactive automatiquement après l'écoulement de la période de temps spécifiée par l'option <Display Off Time> (Délai de désactivation de l'écran).
Le lecteur s'éteint automatiquement.	Le lecteur s'éteint automatiquement lorsque l'option <Auto Power Off> (Extinction auto) est spécifiée et qu'aucune touche n'est activée en mode pause. Allumez le lecteur.
La durée de fonctionnement de la pile n'est pas conforme à ce qui est indiqué dans le manuel d'utilisation.	• La durée de fonctionnement de la pile peut varier selon le volume sonore ou les réglages de l'écran actuellement sélectionnés. • La durée de fonctionnement de la pile pourra être écourtée si le lecteur est exposé à des températures extrêmement basses ou élevées.

Problème	Solution
Kies ne s'exécute pas sur l'ordinateur.	Vérifiez si votre ordinateur répond aux exigences de configuration requise. Reportez-vous à la section « Configuration requise pour l'ordinateur ».
Le lecteur ne se connecte pas à l'ordinateur.	Exécutez la mise à jour de Windows sur l'ordinateur. Sélectionnez les dernières mises à jour critiques et l'ensemble des modifications provisoires, puis lancez la mise à jour de tous ces éléments. Lorsque la mise à jour est terminée, redémarrez l'ordinateur et reconnectez le lecteur.
La vitesse de transfert du fichier est trop lente.	• Fermez tous les programmes inutilisés. L'exécution de plusieurs programmes simultanément peut ralentir la vitesse de transfert du fichier. • Formatez le lecteur sous <Settings> (Paramètres) → <System> (Système) → <Format> (Formater) et réessayez.
Le lecteur ne lit aucun fichier.	• Vérifiez s'il existe des fichiers compatibles stockés sur le lecteur. • Assurez-vous que les fichiers ne sont pas endommagés. • Vérifiez si la pile est chargée.

Problème	Solution
Je n'arrive pas à télécharger de fichier sur mon lecteur.	• Vérifiez si la fiche USB est correctement branchée. Rebranchez-la. • Vérifiez si vous disposez de Windows Media Player 11 ou d'une version supérieure installée sur votre ordinateur. Si vous utilisez une ancienne version, téléchargez Windows Media Player 11 ou une version supérieure. • Assurez-vous qu'il reste de l'espace disponible en mémoire. • Appuyez sur la touche de réinitialisation pour réinitialiser le lecteur.
Des fichiers ou des données manquent.	Vérifiez si vous avez débranché la fiche USB lors du transfert de fichier ou de données. Ceci peut provoquer une perte de données ou des erreurs fatales sur votre lecteur. Samsung ne saurait être tenu pour responsable des dommages découlant des pertes de données.
La durée de lecture ne s'affiche pas correctement en cours de lecture.	Ceci est normal en cas de lecture de fichier au format VBR (Débit binaire variable).
Le nom de fichier ne s'affiche pas correctement.	Modifiez le réglage de langue via <Settings> (Paramètres) → <Language> (Langue) → <ID3 Tag>.
Mon lecteur chauffe.	Le chargement de la pile peut chauffer le lecteur. Cependant, cela n'affecte pas la durée de vie ou les capacités du lecteur.

Spécifications

Nom du modèle	YP-U6
Puissance nominale	5,0 V CC, 500 mA
Fichier	• MPEG1 Couche 3 (8 kbps ~ 320 kbps, 32 kHz ~ 48 kHz) • MPEG2 Couche 3 (32 kbps ~ 160 kbps, 16 kHz ~ 24 kHz) • MPEG2.5 Couche 3 (32 kbps ~ 160 kbps, 8 kHz ~ 12 kHz) • WMA (48 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz, V4.0, 4.1, 7, 8, 9) • Ogg (Q0 ~ Q10) • FLAC (0 Mbps ~ 1,2 Mbps, 16 bits/échantillon, 2 canaux)
Sortie des écouteurs	18 mW/canal (France 5 mW/canal) (sur la base de 16 Ω)
Plage de fréquences de sortie	20 Hz ~ 20 kHz
Rapport signal-bruit	92 dB avec filtre passe-bas 20 kHz (basé sur 1 kHz, 0 dB)
Nombre de dossiers/ fichiers pris en charge	Fichier : 3000 maxi. (dossier compris)
Durée de lecture	Musique : 20 heures (Réglage par défaut, MP3 128 kbps, Niveau de volume 15, Mode de son normal, Écran désactivé)
Plage de températures de fonctionnement	-5˚ C ~ 35˚ C (23˚ F ~ 95˚ F)
Étui	Aluminium
Poids	34 g
Dimensions (L x H x P)	86,2 x 26,9 x 12,3 mm

Radio FM	FM T.H.D	1 %
	Rapport signal FM-bruit	50 dB
	Sensibilité FM utile	32 dBμ

* Le contenu de ce manuel est soumis à modification à des fins d'amélioration sans notification préalable.
* Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Licence

L'unité qui se trouve avec ce manuel de l'utilisateur est fournie sous licence sous certains droits de propriété intellectuelle de parties tierces. Cette licence est limitée à une utilisation privée non commerciale par l'utilisateur final pour les contenus sous licence.
Aucun droit n'est concédé pour une utilisation commerciale.
Cette licence ne couvre aucun produit autre que celui-ci et ne peut être étendue à un produit ou processus qui n'est pas sous licence selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 utilisé ou vendu avec ce produit.
La licence couvre uniquement l'utilisation de ce produit pour encoder et/ou décoder des fichiers audio selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.
Aucun droit n'est cédé sous cette licence pour des caractéristiques ou des fonctions du produit qui ne sont pas conformes à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

Annonce relative au code de source libre

Ce produit comporte certains logiciels libres, de code de source ouvert.
Les termes exacts des licences, avis de non responsabilité, déclarations et avis concernés sont disponibles sur le site Web de Samsung, à l'adresse suivante : **http://opensource.samsung.com**.

SAMSUNG

Garantie Limitée Samsung

Samsung Electronics Canada Inc. (SECA)
garantit ce produit contre tout défaut de fabrication.

SECA garantit aussi que si cet appareil ne fonctionne pas convenablement durant la période de garantie et qu'il s'agit d'un défaut de fabrication SECA se réservera le droit de réparer ou de remplacer l'appareil défectueux

Toutes les réparations sous garantie doivent être effectuées par un Centre de service autorisé SECA. Le nom et l'adresse du Centre de service le plus près de chez vous peut être obtenu en composant sans frais le **1-800-726-7864** ou en visitant notre site web au **www.samsung.com**

Main-d'oeuvre	Pièces
un (1) an (au comptoir)	un (1) an

Pour tous les modèles portatifs, le transport de l'appareil sera la responsabilité du client.

Le reçu de vente original doit être conservé par le client car cela constitue sa seule preuve d'achat acceptée. Il doit le présenter au Centre de service agréé au moment où il fait la demande d'une réparation sous garantie.

Exclusions
Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un incendie, une inondation, un cas de force majeure, un mauvais usage ou une tension incorrecte. La garantie ne couvre pas aussi une mauvaise installation, une mauvaise réparation, une réparation non autorisée et tout usage commercial ou dommages survenus durant le transport. Le fini extérieur et intérieur de même que les lampes ne sont pas couverts par cette garantie. Les ajustements par le client qui sont expliqués dans le guide de l'utilisateur ne sont pas couverts en vertu de cette garantie. Cette garantie sera automatiquement annulée pour tout appareil qui aurait un numéro de série manquant ou modifié. Cette garantie est valable seulement sur les appareils achetés et utilisés au Canada.

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung,
veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Samsung Electronique Canada Inc., Service à la Clientèle
1-800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com

Produit sans halogène

Les produits sans halogène de Samsung sont respectueux de l'environnement et ne contiennent ni chlore ni retardateur de flamme bromé ni PVC (polychlorure de vinyle), conformément à la norme IEC 61249-2-21. Ce produit est conforme à la directive RoHS de l'Union européenne, qui restreint l'utilisation de certaines substances dangereuses, telles que le cadmium (Cd), le plomb (Pb), le mercure (Hg) et le chrome hexavalent (Cr+6).

REV. 1.0